


Схема подключения к МАКС-У реверсивного привода "Belimo" BE или BLF оригинального производства.

UT505нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm

Адресная линия к ППКОПУ "Юнитроник 496"

UT505нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm

Контрольный ШС

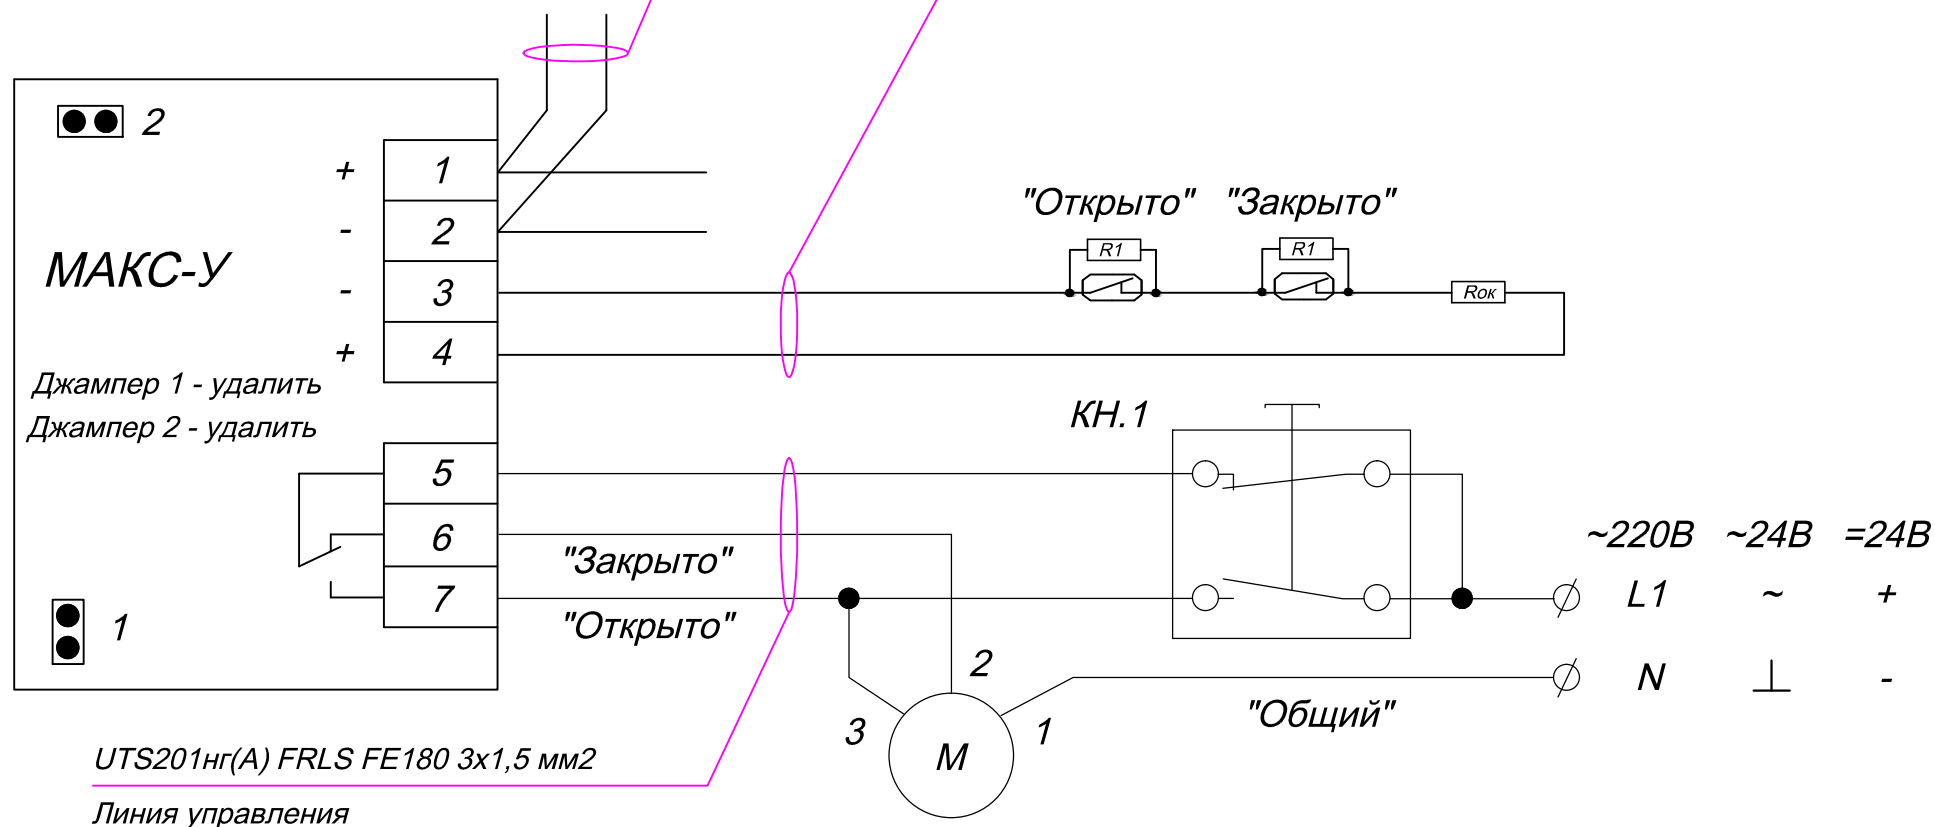

Примечание:

$R_{ок} = 560 \text{ Ом} \pm 5\%$ $P=0,25\text{Вт.}$

$R1 = 2.7 \text{ кОм} \pm 5\%$ $P=0,25\text{Вт.}$

КН.1 - пост управления кнопочный ПКЕ212/1 для ручного включения привода


Схема подключения к МАКС-У реверсивного привода "Belimo" BE или BLF других производителей.

UT505нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm

Адресная линия к ППКОПУ "Юнитроник 496"

UT505нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm

Контрольный ШС

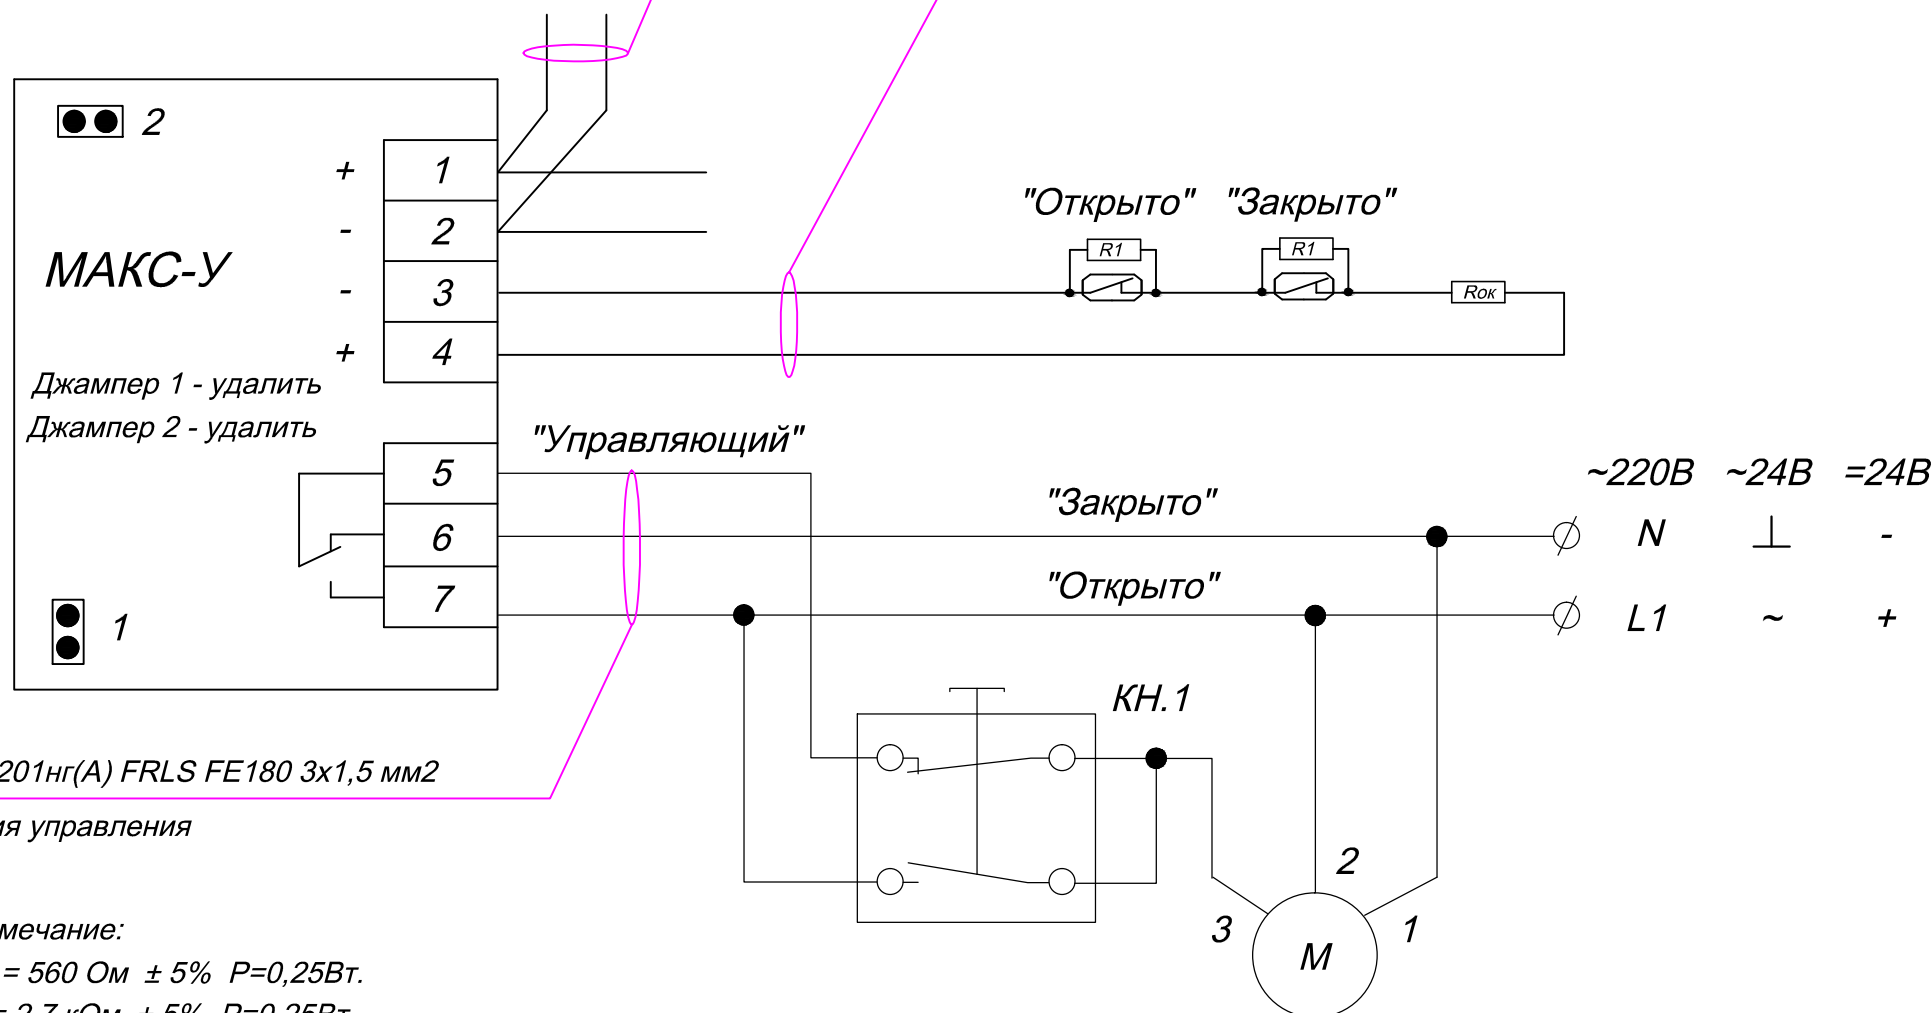

UTS201нг(A) FRLS FE180 3x1,5 мм2

Линия управления

Примечание:

$R_{ок} = 560 \text{ Ом} \pm 5\%$ $P=0,25\text{Вт.}$

$R1 = 2.7 \text{ кОм} \pm 5\%$ $P=0,25\text{Вт.}$

КН.1 - пост управления кнопочный ПКЕ212/1 для ручного включения привода